

Waffelplatten für den Kontakt- / Tischgrill

310HDWPCG1



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibung dieser Gebrauchsanweisung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen.


Das Produkt nicht verwenden, falls es beschädigt ist!

1. Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen, dann gründlich abtrocknen.
2. Für die regelmäßige Pflege, reinigen Sie Ihr Produkt mit warmem Wasser, flüssigem Reinigungsmittel und einem Schwamm. Scheuerschwämme/Scheuerpulver werden nicht empfohlen.
3. Vorsicht! Verwenden Sie keine Bleichmittel, Backofenreiniger oder Produkte auf Chlorbasis für Ihre Metallgegenstände.

4. Selbst wenn Ihr Produkt spülmaschinenfest ist, empfiehlt es sich, es von Hand zu waschen und gleich danach gründlich abzutrocknen, um ein Anlaufen zu verhindern.
5. Vermeiden Sie die Verwendung von Metalllöffeln für den Waffelplatten, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

BEDIENUNG

1. Um die Original-Grillplatte abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste (siehe unten) und ziehen Sie die Grillplatte heraus.
2. Legen Sie die Waffelplatte ein, indem Sie die unteren Clips des Geräts auf die Passung der Platten ausrichten
Schieben Sie die Platten ordnungsgemäß in Position und drücken Sie diese dann nach unten.
Es sollte ein Klicken hörbar sein und die Waffelplatten sollten nun fest in Position sitzen.

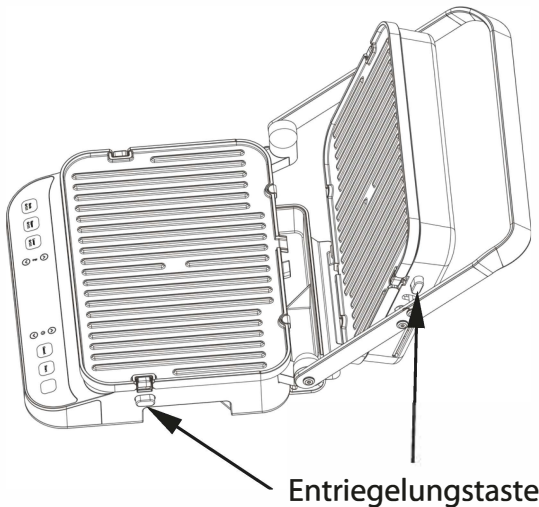

3. Den 2 in 1 Kontaktgrill in geschlossenem Zustand per DIY Funktion auf ca. 200°C bis 210°C vorheizen.

4. Sobald der Grill vorgeheizt ist, den Deckel öffnen und den fertigen Waffelteig auf den unteren Waffelplatten verteilen. Danach den Deckel schließen und die Waffeln bei ca 200°C bis 210°C für 2 bis 3 Minuten ausbacken (die perfekte Temperatur und Dauer kann je nach Waffelteig variieren).

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Technische Daten

Modell:	310HDWPCG1
Abmessungen :	320 x 220mm
Gewicht :	0.81kg

Importeur: monolith GmbH, Maxstraße 16 D-45127 Essen Deutschland